

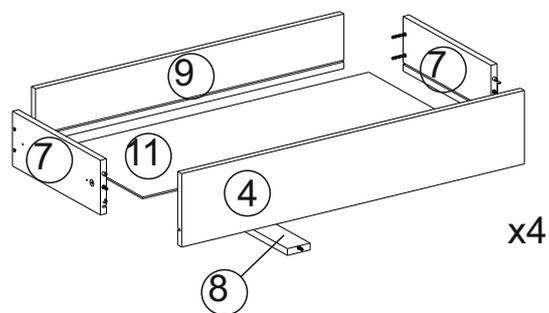



Инструкция по сборке комода

# Аксель 4

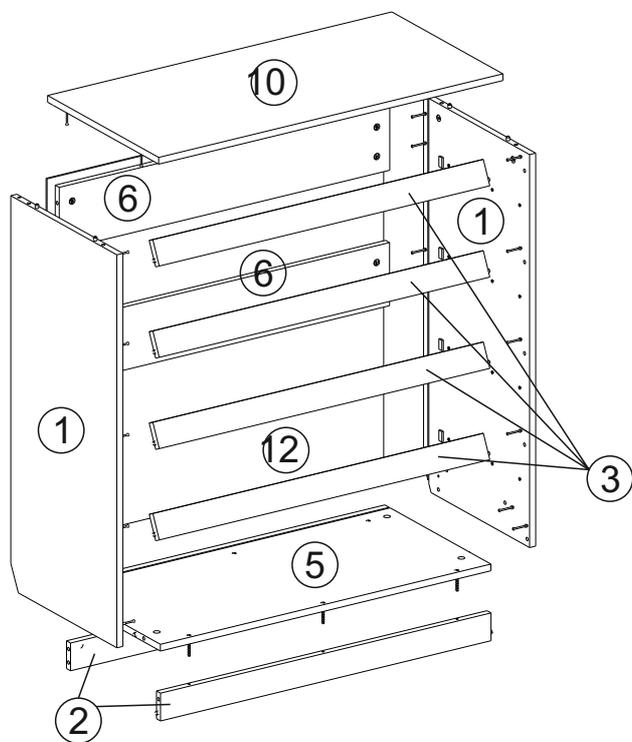




Перечень деталей			Перечень фурнитуры			
1	Бок. стенка ящика пр/лев	2 шт.	13	Евровинт		26 шт.
2	Цоколь	2 шт.	14	Шкант		36 шт.
3	Фальш ребро	4 шт.	15	Эксцентрик		40 шт.
4	Фасад	4 шт.	16	Шток эксцентрика		40 шт.
5	Основание	1 шт.	17	Саморез		48 шт.
6	Ребро жесткости	2 шт.	18	Подпятник		4 шт.
7	Бок. стенка ящика пр/лев	8 шт.	19	Направляющие		4 компл.
8	Ребро жесткости ящика	4 шт.	20	Заглушка малая		26 шт.
9	зс ящика	4 шт.	21	Заглушка большая		40 шт.
10	Крышка	1 шт.	22	Ключ шестигранный		1 шт.
11	Дно ящика	4 шт.				
12	ЗС комода	1 шт.				

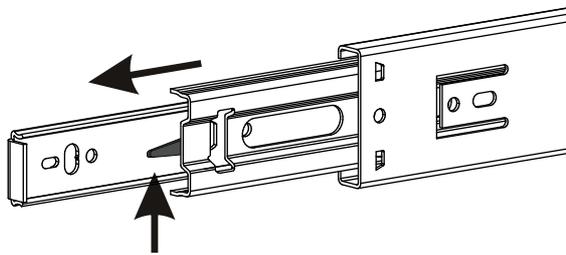


Для разъединения направляющих на две части, требуется нажать на пластиковый рычажок, предварительно выдвинув узкую часть до упора.


1

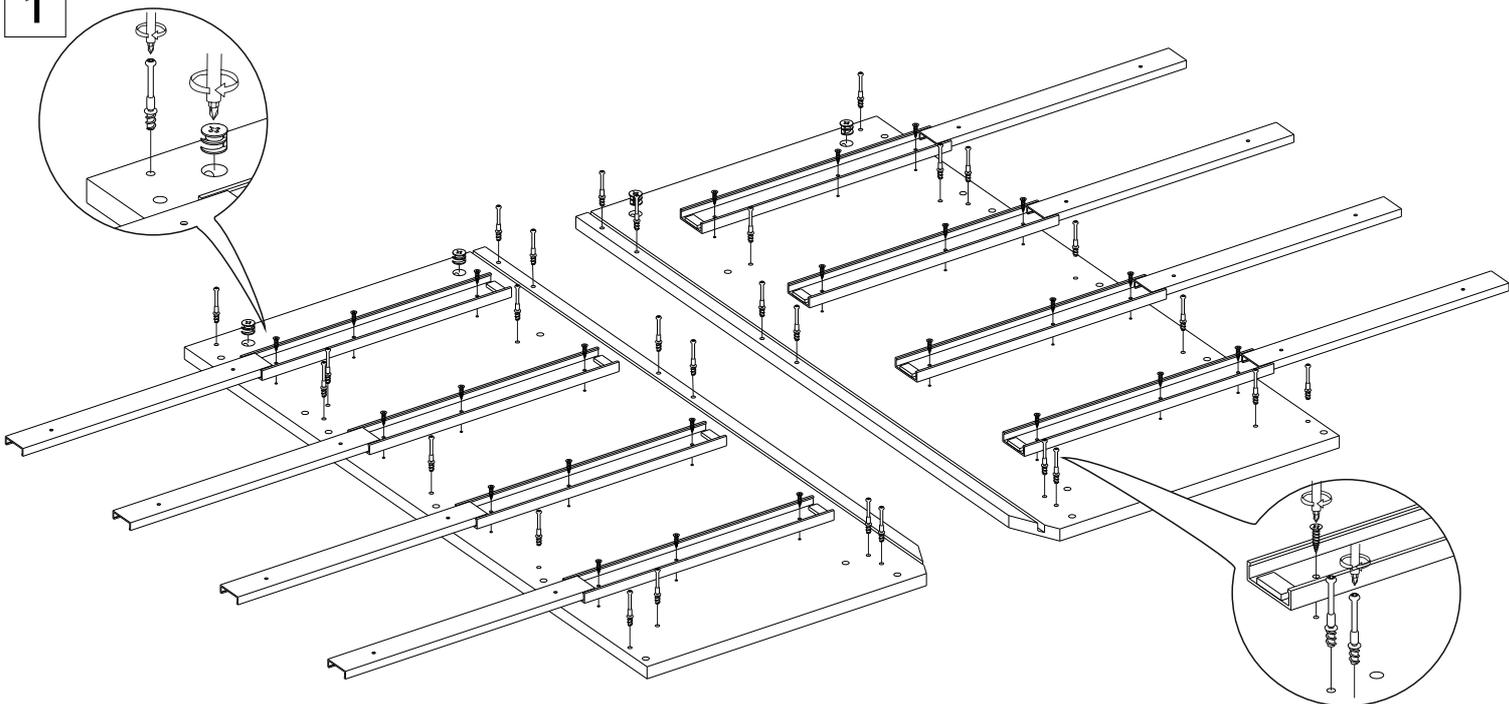


2

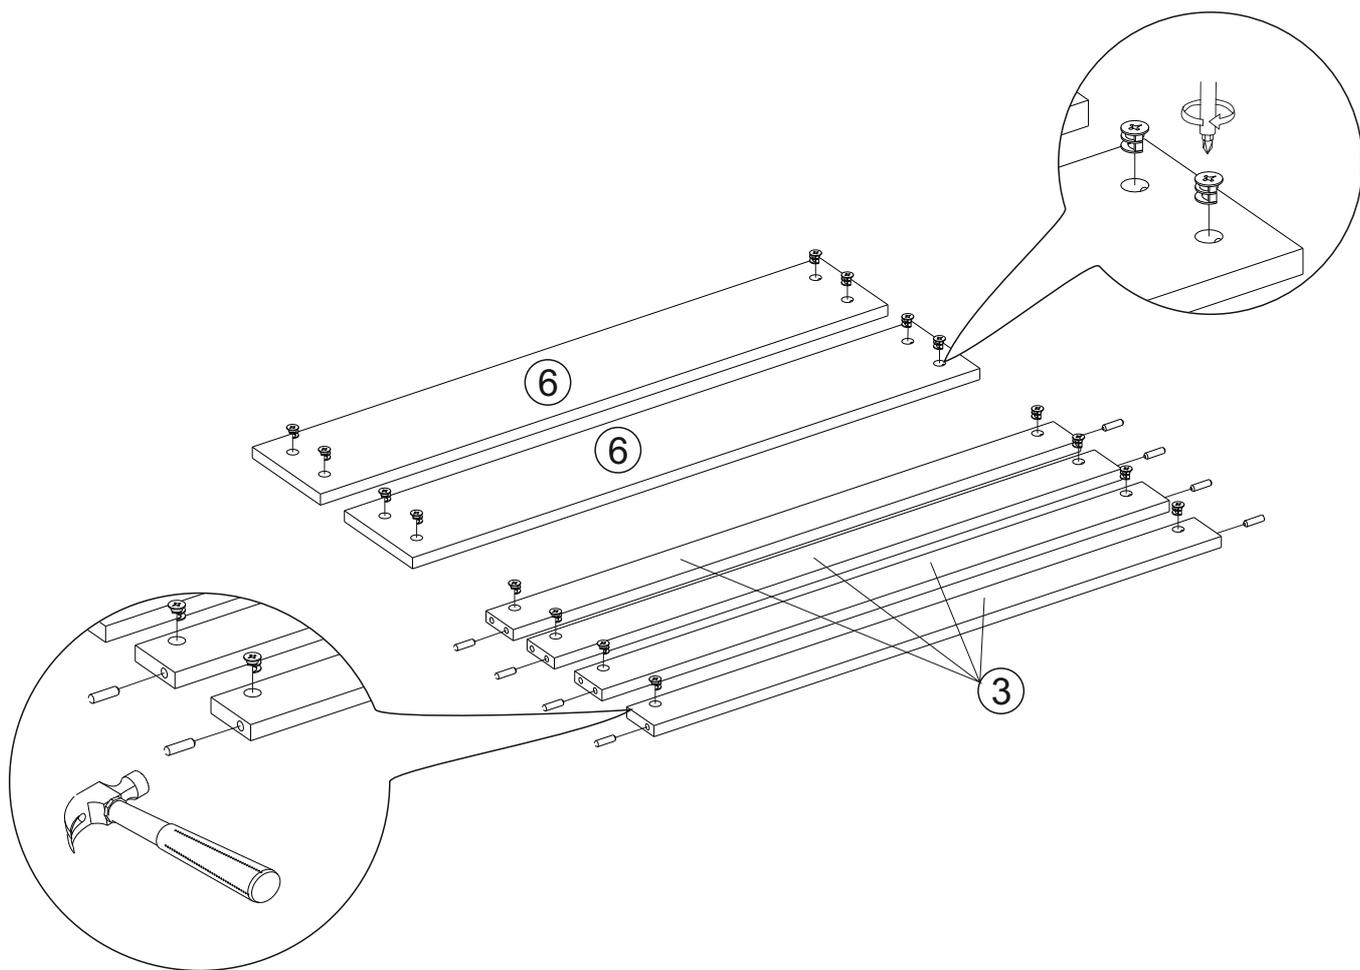


3

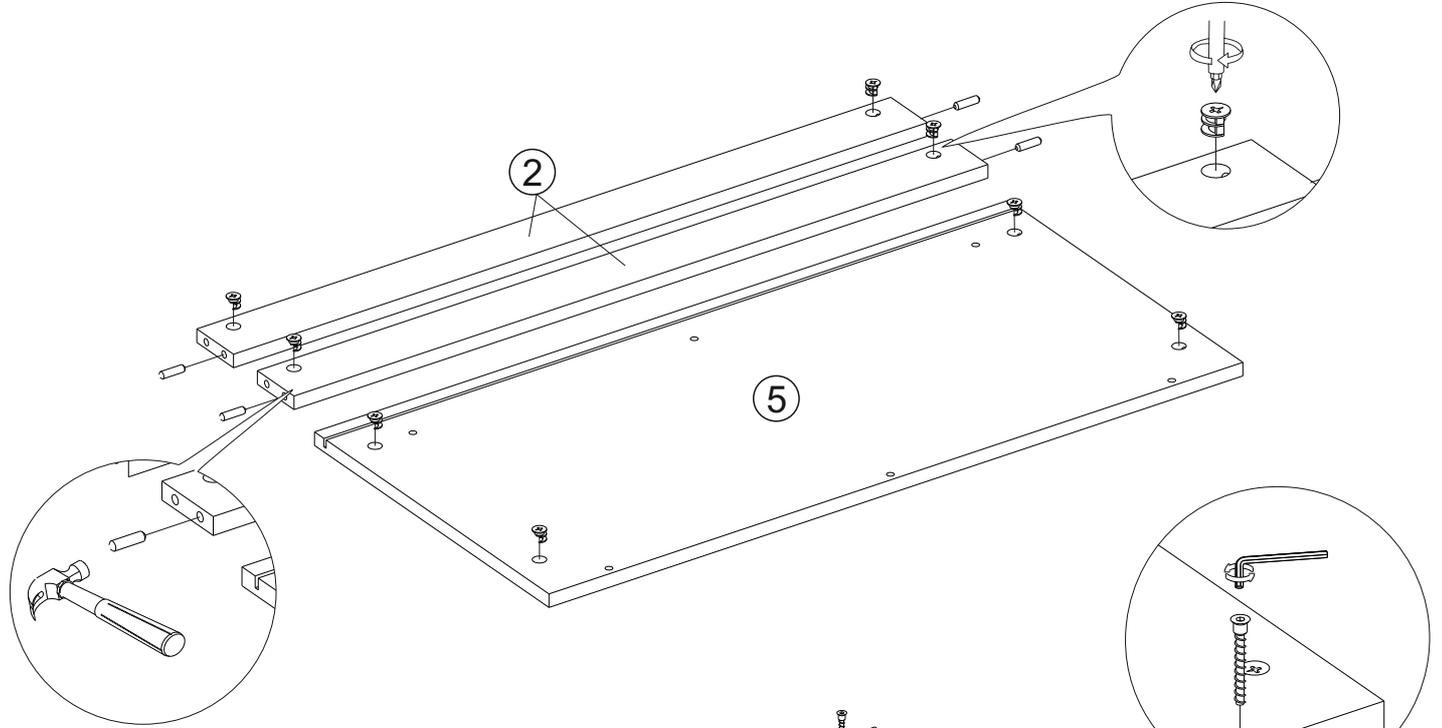


4

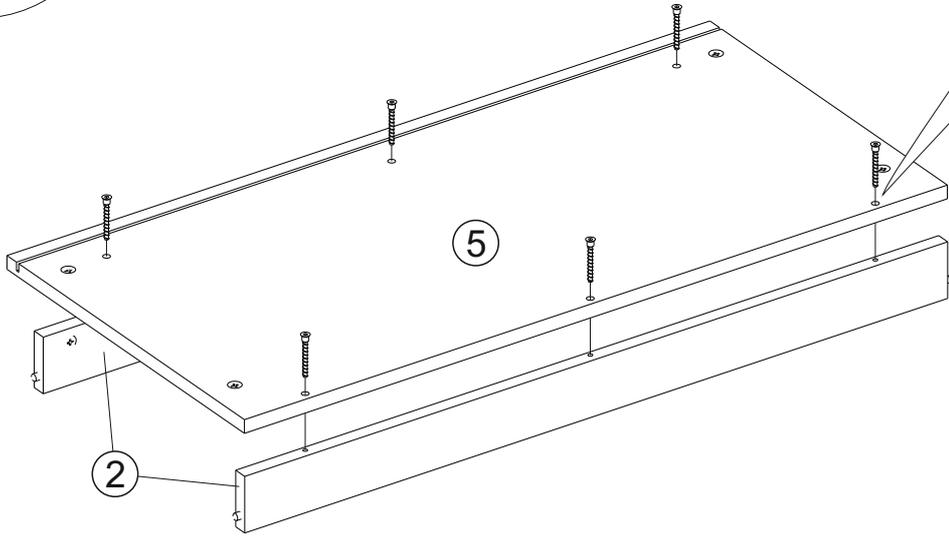


5

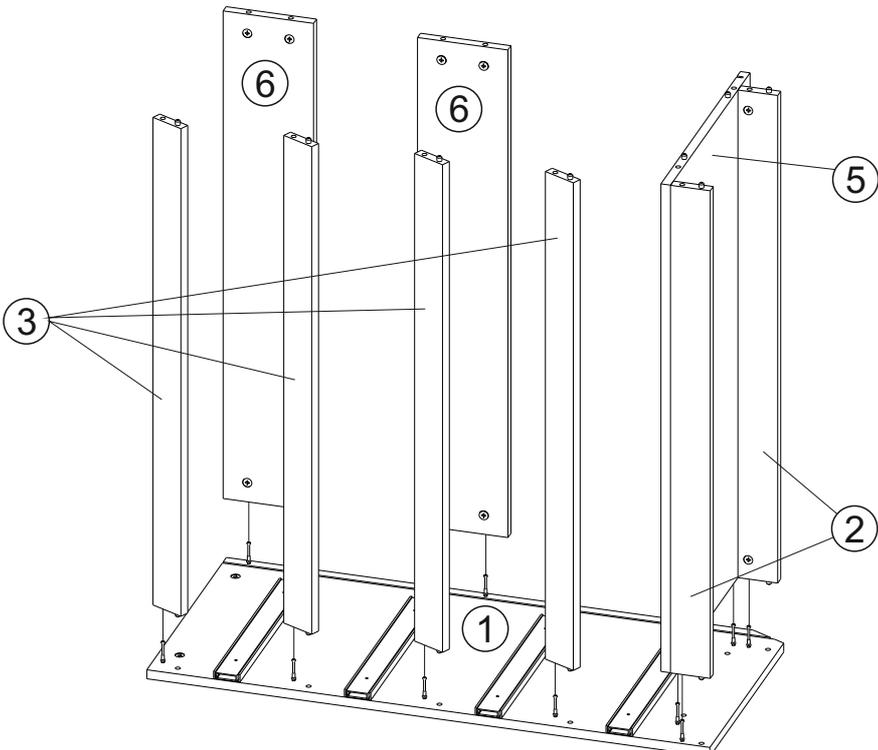


6

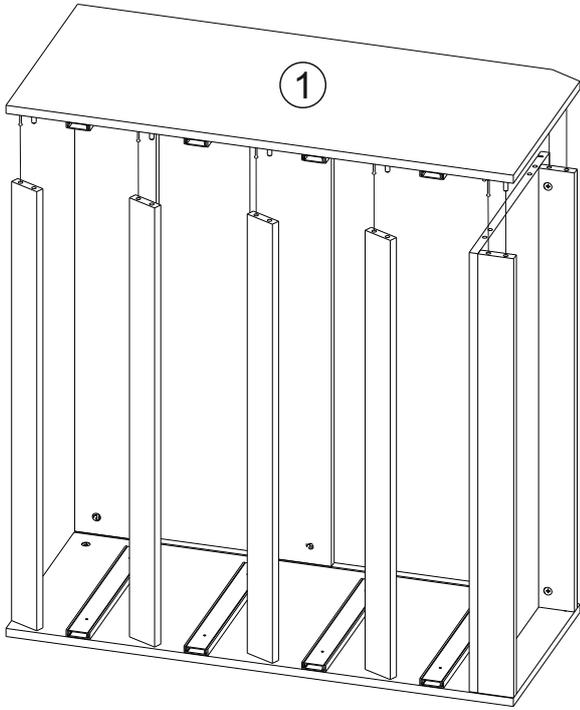


7

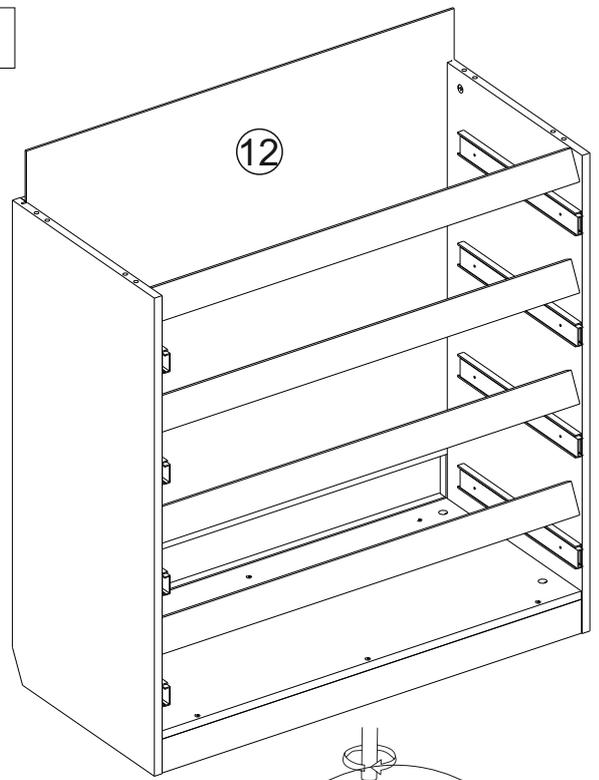


8

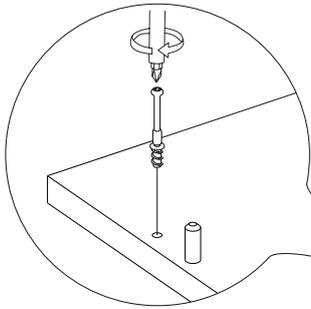


10

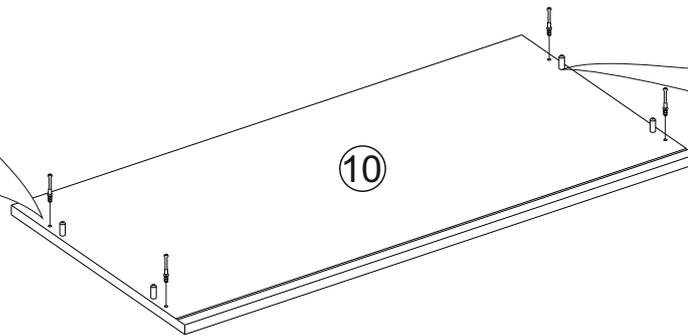


9

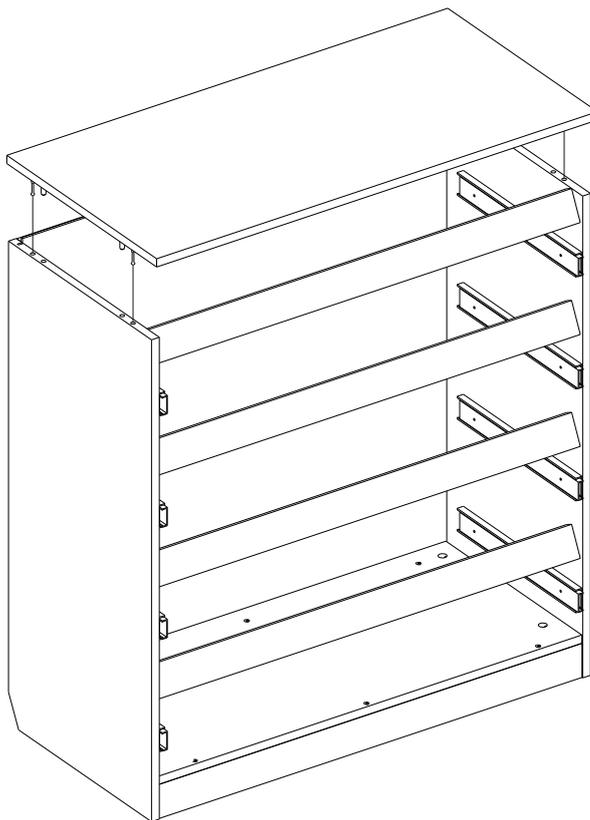


10


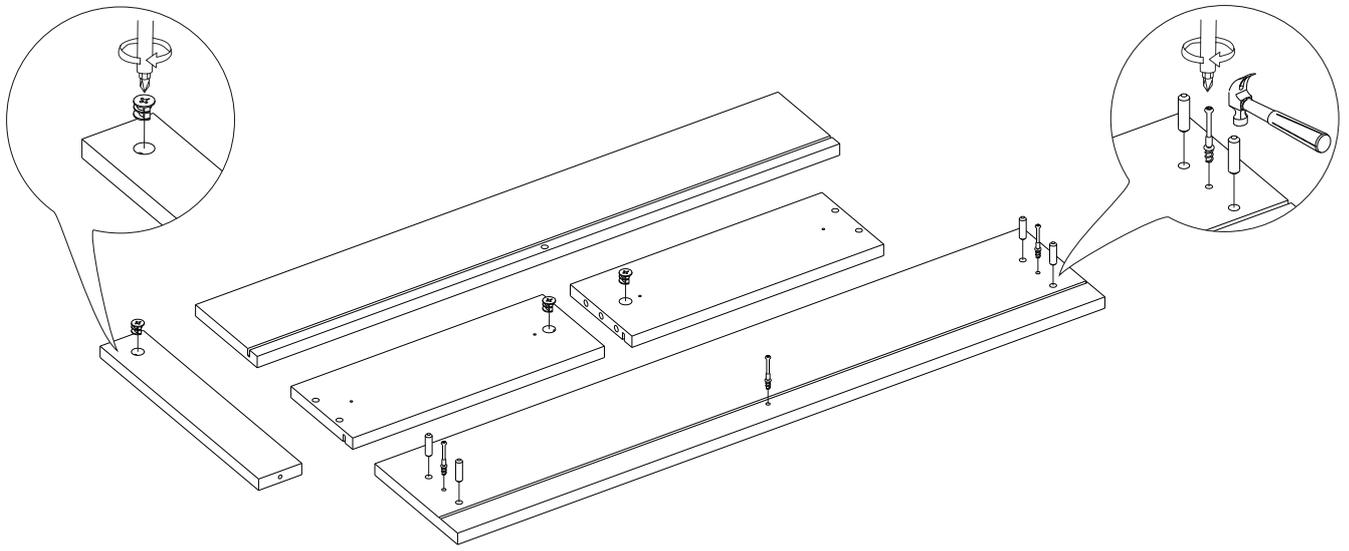


11

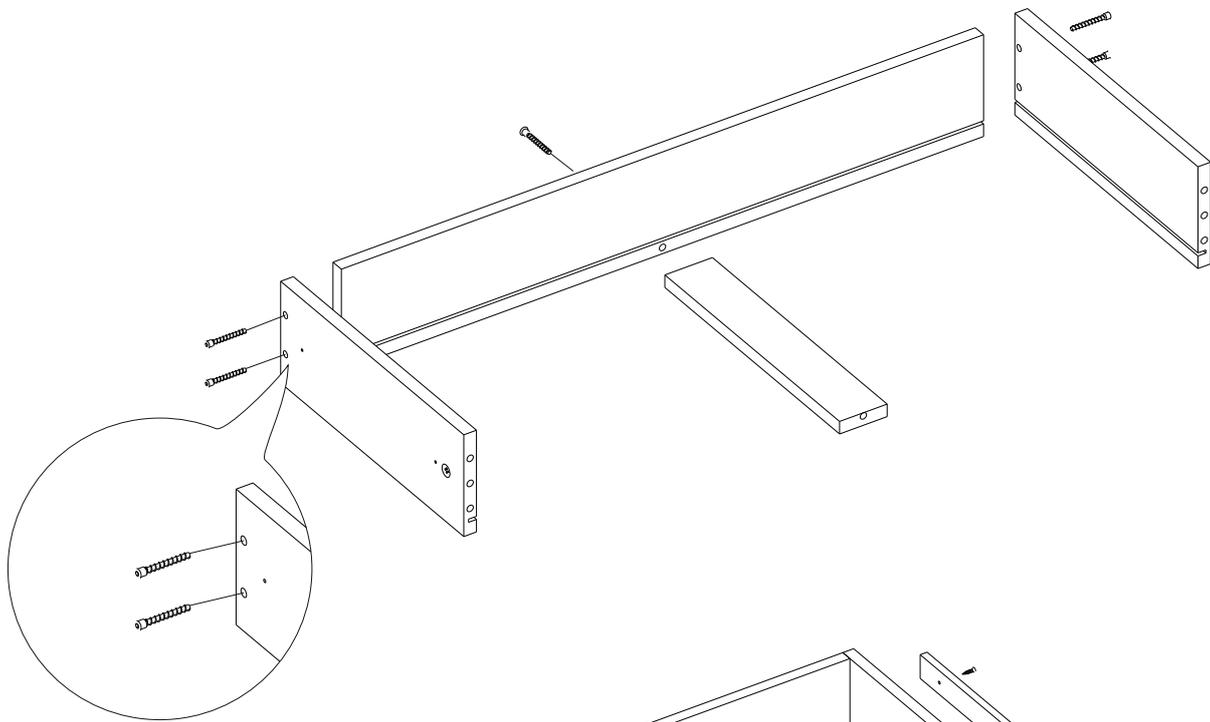

12

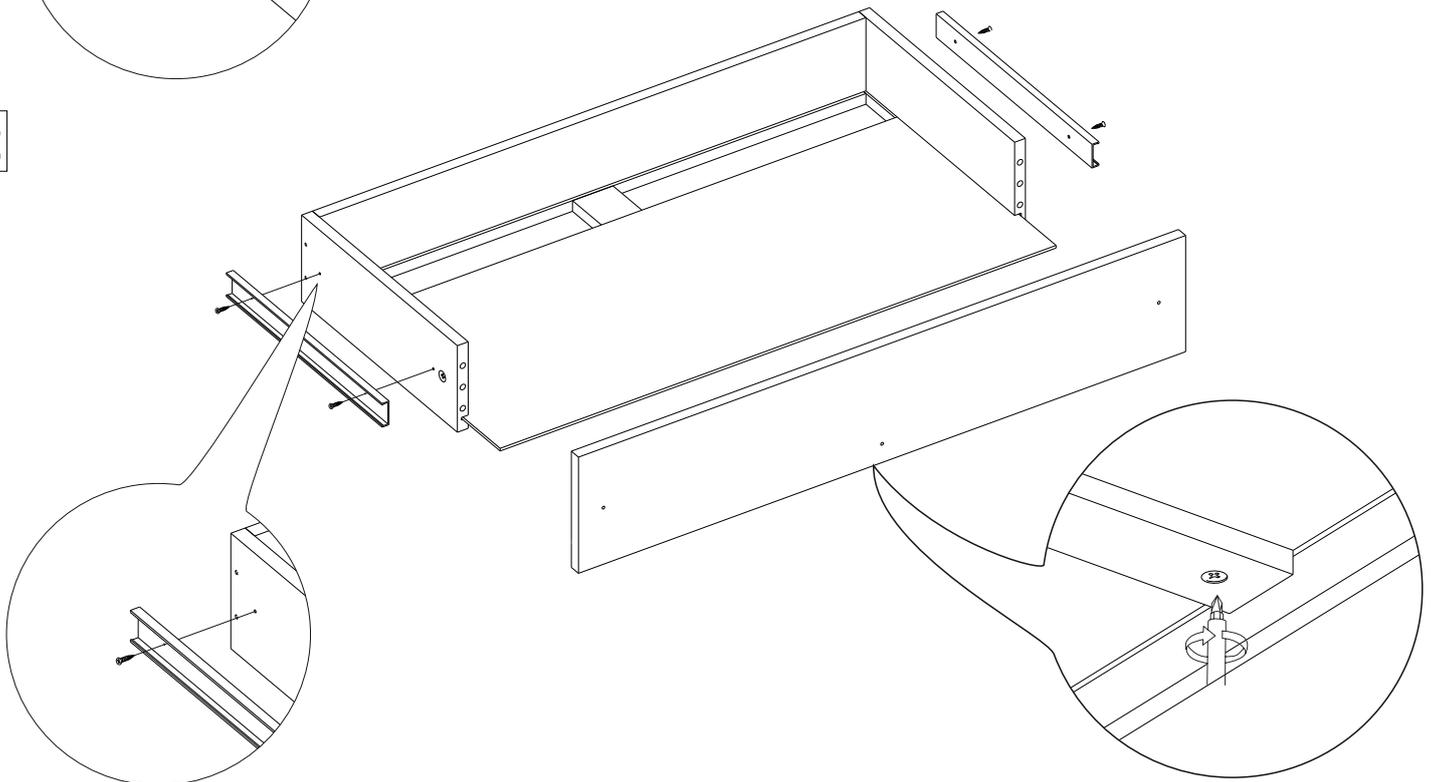

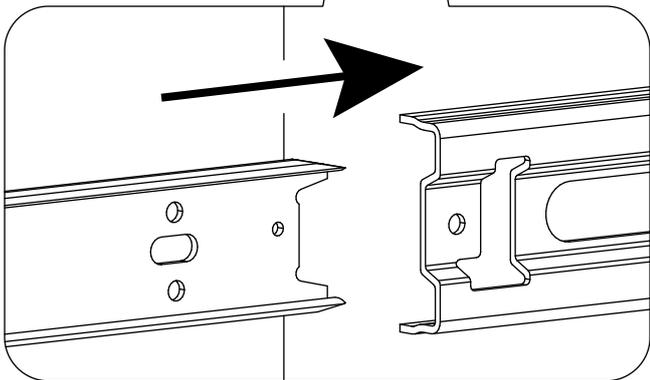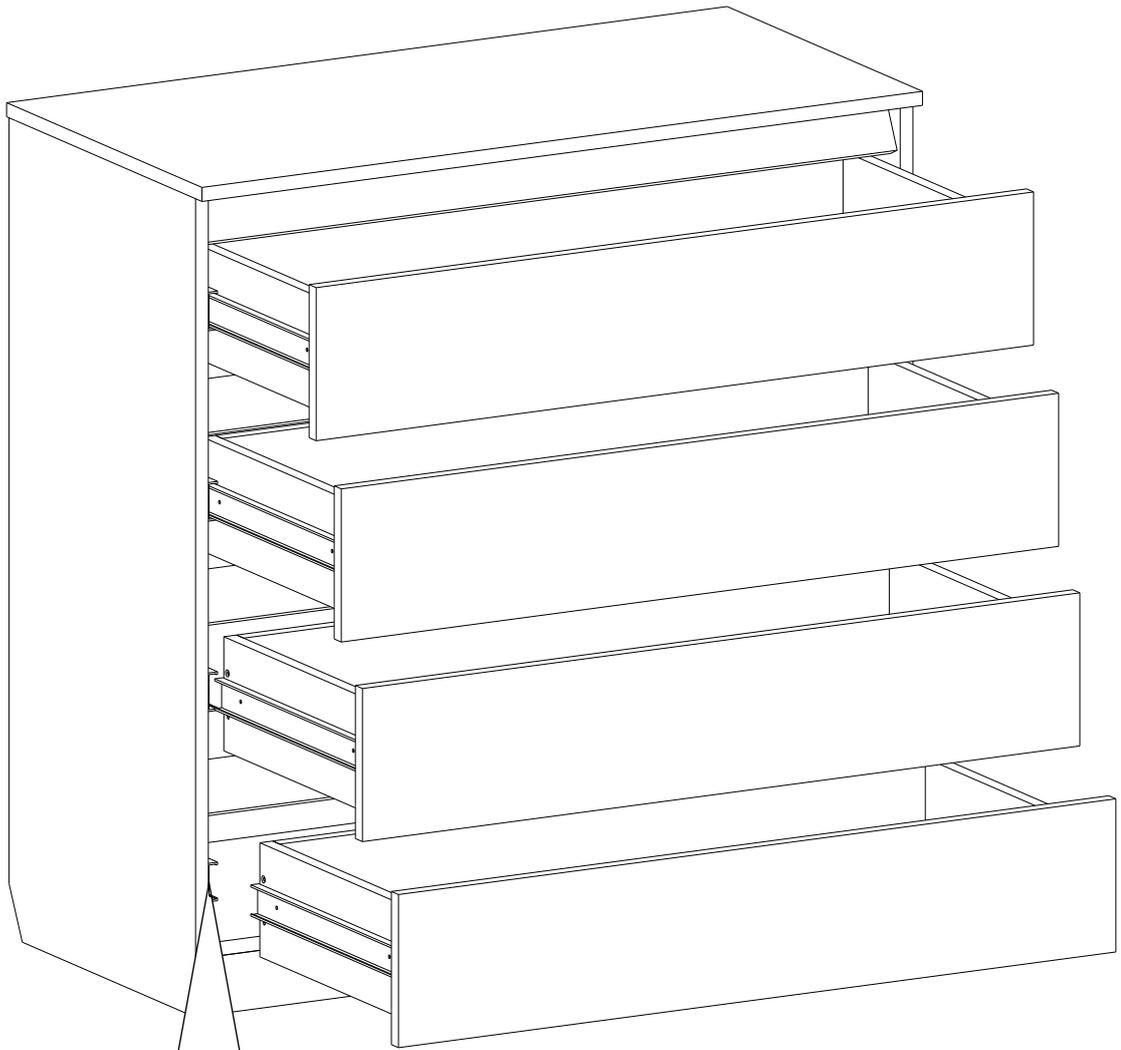

**Установка ящика**